

SGH-G400
Korisnički
priručnik



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona.

Da biste brzo započeli, pogledajte „Predstavljanje vašeg mobilnog telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona”, i „Upotreba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje – situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



CAUTION


Oprez – okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



Napomena – napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12”)

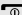- **Slijedi** – niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izveli korak; na primjer: pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Meni**, nakon toga **Poruke**, nakon toga **Nova poruka**)
- [] **Uglate zagrade** – tipke telefona, primjerice: [>] (predstavlja tipku za izlaz iz Napajanja/Izbornika)
- < > **Izlomljene zagrade** – funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu – Bluetooth QD ID: B013758.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Podaci o sigurnosti i upotrebi | 2 |
| Sigurnosna upozorenja | 2 |
| Sigurnosne mjere opreza | 4 |
| Važne informacije o upotrebi | 7 |
| Predstavljajte vašeg mobilnog telefona | 10 |
| Sadržaj paketa | 10 |
| Dijelovi telefona | 11 |
| Tipke | 12 |
| Zaslona | 13 |
| Ikone | 14 |
| Sastavljanje i priprema mobilnog telefona | 17 |
| Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije | 17 |
| Napunite bateriju | 19 |
| Umetnite memorijsku karticu (izborno) | 20 |
| Upotreba osnovnih funkcija | 21 |
| Uključite i isključite telefon | 21 |
| Pristupanje izbornicima | 22 |

| | | | |
|--|-----------|---|----------|
| Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu | 22 | Aktiviranje značajke lokatora mobitela | 47 |
| Upotrijebite vanjski zaslon | 23 | Snimate i reproducirajte glasovne zapise | 48 |
| Prilagođavanje telefona | 23 | Upotrijebite Java igre i aplikacije | 49 |
| Upotrijebite osnovne funkcije poziva | 26 | Korištenje RSS čitača | 50 |
| Slanje i pregled poruka | 27 | Učitavanje fotografija i videozapisa na web | 51 |
| Dodavanje i traženje kontakata | 29 | Stvaranje i prikaz svjetskih satova | 52 |
| Upotrijebite osnovne funkcije fotoaparata | 30 | Postavljanje i upotreba alarma | 53 |
| Slušanje glazbe | 32 | Upotrijebite kalkulator | 54 |
| Pretraživanje weba | 35 | Pretvaranje valuta ili mjera | 54 |
| Upotreba naprednih funkcija | 36 | Postavite brojač za odbrojanje | 54 |
| Upotrijebite napredne funkcije poziva | 36 | Upotrijebite štopericu | 54 |
| Upotrijebite napredne funkcije telefonskog imenika | 38 | Stvaranje novog zadatka | 55 |
| Upotrijebite napredne funkcije slanja poruka | 40 | Stvaranje tekstnog zapisa | 55 |
| Upotrijebite napredne funkcije glazbe | 41 | Upravljanje kalendarom | 55 |
| Upotreba alata i aplikacija | 44 | Rješavanje problema | a |
| Upotrijebite bežičnu značajku Bluetooth | 44 | Kazalo | d |
| Ispisivanje slika | 46 | | |
| Aktivirajte i pošaljite SOS poruku | 47 | | |

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg mobilnog telefona.



WARNING

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.

- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejкера da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejкера ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C/ 32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

CAUTION

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.

- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,298 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR će vjerojatno biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.


Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje ovoga proizvoda

(Odlaganje električne i elektroničke opreme)



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima skupljanja)

 Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi o proizvodu ukazuje na to da se ne smije odlagati unutar kućanskoga otpada na kraju svoga radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu prema okolišu ili ljudskom zdravlju koja nastaje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj od ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti predmet na za okoliš sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Proizvod se tijekom odlaganja ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu vašeg mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj paketa

U kutiji proizvoda nalazi se sljedeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik



Predmeti koje dobijete s telefonom mogu se razlikovati ovisno o softveru i dodatnoj opremi koja je dostupna u vašoj regiji ili koju nudi davatelj usluge.


Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Unutrašnjost telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:





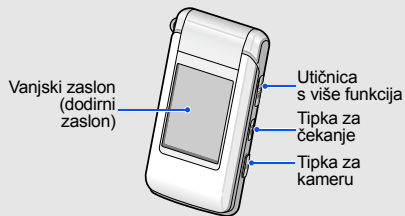





Vanjšina telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:


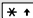



* Ovisno o davatelju usluge ili regiji, tipka može djelovati drugačije.

Tipke

| Tipka | Funkcija |
|---|--|
|  Funkcijske tipke | Izvedite radnje koje su naznačene na dnu zaslona |
|  4-smjerna navigacija | U stanju mirovanja pristupite korisnički definiranim izbornicima; u načinu Izbornik pomaknite se kroz opcije izbornika |
|  Pristup izborniku/ Potvrdi | U stanju mirovanja pristupite načinu Izbornik; u načinu Izbornik odaberite istaknutu opciju izbornika ili potvrdite ulaz Ovisno o davatelju usluge ili regiji, tipka može djelovati drugačije |
|  Video poziv | Na zaslonu za biranje uspostavite videopoziv |


| Tipka | Funkcija |
|--|--|
|  Promjena aplikacije | Otvorite prozor za prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu, a da pri tom ne izlazite iz trenutne aplikacije |
|  Pozivanje | Nazovite ili odgovorite na poziv; u stanju mirovanja povratite nedavno pozvane, propuštene ili primljene pozive |
|  Izbriši | Izbrišite znakove ili stavke u aplikaciji |
|  Izlaz iz Napajanja/ izbornika | Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; u načinu Meni otkažite ulaz i vratite se u način mirovanja |

| Tipka | Funkcija |
|--|--|
|  | Slovno-brojčani Unesite brojeve, slova i posebne znakove; u načinu mirovanja pritisnite i držite [1] da biste pristupili glasovnoj pošti i [0] da biste unijeli međunarodni pozivni predbroj |
|   | Posebna funkcija Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; u načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za profil tiho; pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva |
|  | Glasnoća Prilagodba glasnoće zvuka |
|  | Držite Zaključaj ili otključaj dodirni zaslon |

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
|  | Fotoaparat U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite); u načinu kamere snimate fotografiju ili video |

Zaslon

Glavni zaslon telefona sastoji se od tri područja:

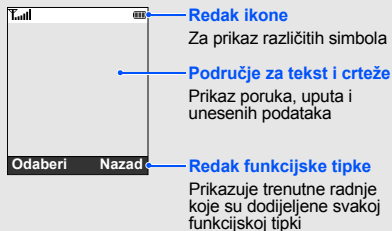






















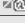

Ikone




Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na zaslonu.

| Ikona | Definicija |
|---|------------------------------------|
|  | Jakost signala |
|  | SOS značajka poruke je aktivirana |
|  | GPRS mreža je spojena |
|  | prijenos podataka u GPRS mreži |
|  | EDGE mreža je spojena |
|  | Prijenos podataka putem EDGE mreže |
|  | UMTS mreža je spojena |
|  | Prijenos podataka putem UMTS mreže |
|  | HSDPA mreža je aktivirana |

| Ikona | Definicija |
|---|--|
|  | Prijenos podataka putem HSDPA mreže |
|  | Glasovni poziv u tijeku |
|  | Videopoziv u tijeku |
|  | Bluetooth slušalice za korištenje telefona bez ruku u vozilu ili slušalice spojena |
|  | Reprodukcija glazbe u tijeku |
|  | Reprodukcija glazbe pauzirana |
|  | MP3 reprodukcija zaustavljena |
|  | FM radio uključen |
|  | FM radio onemogućen |
|  | Aktiviran Bluetooth |
|  | Povezan s računalom |

| Ikona | Definicija |
|---|--|
|  | Aktiviran alarm |
|  | Memorijska kartica umetnuta |
|  | Pretraživanje weba |
|  | Spajanje na sigurnu web-stranicu |
|  | Preusmjeravanje poziva aktivirano |
|  | Roaming (izvan uobičajena područja usluge) |
|  | Aktiviran profil Uobičajeno |
|  | Aktiviran profil Bešumno |
|  | Aktiviran profil Vožnja |
|  | Aktiviran profil Sastanak |
|  | Aktiviran profil Vani |
|  | Aktiviran profil Bez mreže |

| Ikona | Definicija |
|---|-----------------------------|
|  | Nova SMS poruka |
|  | Nova MMS poruka |
|  | Nova email poruka |
|  | Nova poruka Govorne pošte |
|  | Nova push poruka |
|  | Nova konfiguracijska poruka |
|  | SMS poruka je puna |
|  | MMS poruka je puna |
|  | Email poruka je puna |
|  | Govorna pošta je puna |
|  | Push poruka je puna |

| Ikona | Definicija |
|---|--------------------------------|
|  | Konfiguracijska poruka je puna |
|  | Razina napunjenosti baterije |
|  | Trenutno vrijeme |



Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul identiteta pretplatnika ili SIM karticu s pretplatničkim pojedinostima kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne izborne usluge. Da biste koristili usluge UMTS ili HSDPA, možete kupiti karticu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Da biste instalirali SIM ili USIM karticu i bateriju:

1. Uklonite poklopac baterije.

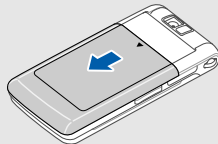


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [⏻] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

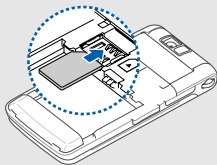


Postavite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima okrenutim prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

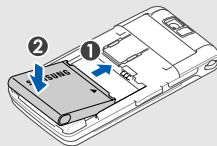


4. Vratite poklopac baterije.

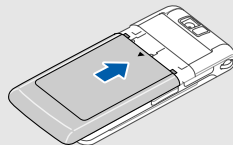

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.


1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice i uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika.

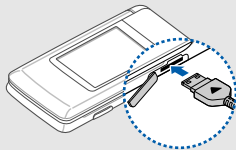

S trokutom okrenutim prema gore



Nepravilno spajanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Garancija ne pokriva štetu uzrokovanu pogrešnom upotrebom.

2. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni ( ikona se više ne miče), isključite prijenosni punjač iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac utičnice s više funkcija.




O pokazatelju prazne baterije

Kada se baterija isprazni, telefon će oglasiti ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Napunite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Umetnite memorijsku karticu (izborno)

Da biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu sa strane telefona.
2. Umetnite memorijsku karticu s oznakom usmjerenom prema gore.

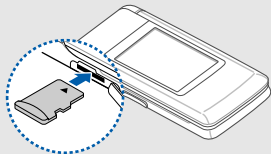

3. Gurnite memorijsku karticu u utor sve dok ne sjedne na mjesto.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora za memorijsku karticu.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke vašega mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Da biste uključili telefon:

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [🔌].
3. Unesite PIN i pritisnite <Potvrda> (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite korake 1 i 2 gore.

Prebacite na profil Bez mreže

Prebacivanjem na izvanmrežni profil možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste prebacili na izvanmrežni profil pritisnite <Meni> → **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i smjernice službenog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje izbornicima

Da biste pristupili izbornicima telefona:

1. Pritisnite funkcijsku tipku za izbornik koji želite.
2. Upotrijebite tipku za kretanje da biste se pomaknuli na izbornik ili opciju.
3. Pritisnite **<Odaberi>**, **<Potvrda>** ili **[OK]** da biste potvrdili označenu mogućnost.
4. Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli za jednu razinu gore. Pritisnite **[↶]** da biste se vratili u stanje mirovanja.






Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Naučite se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu iz izbornika, bez zatvaranja zaslona izbornika koji koristite.

1. Tijekom korištenja izbornika pritisnite **[⇐]**. Dostupne su sljedeće aplikacije:
 - **Poziv**: otvorite zaslon za pozivanje
 - **Poruke**: pristupite izborniku **Poruke**
 - **Internet**: pokrenite web-preglednik
 - **MP3 player**: pokrenite MP3 player
2. Pomaknite se do aplikacije i pritisnite **<Odaberi>**.
3. Kada završite, pomaknite se na **Prekinuti sve?** i pritisnite **<Da>**.

Upotrijebite vanjski zaslon

Naučite koristiti dodirni zaslon na vanjskom zaslonu dok je telefon zatvoren.



| Akcija | Funkcija |
|---------------------------------------|---|
| Dodirnite ... | <p>Dostupne su sljedeće aplikacije:</p> <ul style="list-style-type: none">• : Otvorite MP3 player da biste reproducirali glazbene datoteke ► str. 33• : Slušajte FM radio ► str. 32• : Uključite kameru ► str. 30• : Pretražite fotografije i videozapise <p>Da biste se vratili na prethodni zaslon pritisnite .</p> |
| Brzo povucite prstom lijevo ili desno | Promijenite prikazano vrijeme i datum |

| Akcija | Funkcija |
|------------------------------|---|
| Povucite prst gore ili dolje | Prebacivanje između prikaza vremena i kalendara |


Prilagođavanje telefona

Iskoristite više svoj telefon prilagodbom koja odgovara vašim potrebama.

Podesite jačinu zvuka tonova tipki

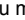U načinu mirovanja pritisnite [/>] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Prebacite na profil Bešumno ili s njega

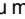U načinu mirovanja pritisnite i držite pritisnutim [>] da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil koji koristite.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi** → **Ton zvona glasovnog poziva** ili **Melodija videopoziva**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na memorijsko mjesto (ako je potrebno).
5. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
6. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil odaberite ga s popisa.

Odaberite pozadinu (stanje mirovanja)

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Početni zaslon** → **Pozadina**.

2. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali **Slika** i pritisnite **[OK]**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na memorijsko mjesto (ako je potrebno).
4. Odaberite kategoriju slike → slika.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Odaberite temu za zaslon (način mirovanja)

Da biste stvorili temu:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Moja tema** → **Pozadina** → **Nova tema (jednostavno)** ili **Nova tema (napredna)**.
2. Po želji prilagodite temu slijedeći zaslon.
3. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite **<Spremi>**.

4. Pritisnite <Da> da biste primijenili temu.



Ako za cijelu temu odaberete istu boju, možda nećete moći prepoznati zaslon.

Nakon što stvorite temu:

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> → **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Moja tema** → **Pozadina** → **Odaberi temu**.
2. Odaberite temu i pritisnite <Spremi>.
3. Pritisnite <Da> da biste primijenili temu.

Prilagođavanje vanjskog zaslona

Da biste postavili pozadinu:

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> → **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Početni zaslon** → **Vanjska pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite [OK].

4. Pomaknite se lijevo ili desno na memorijsko mjesto (ako je potrebno).

5. Odaberite kategoriju slike → slika.

6. Pritisnite <Postavi>.

Da biste promijenili boju teme:

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> → **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Moja tema** → **Vanjska pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na boju.
3. Pritisnite <Spremi>.

Odaberite prečace izbornika

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> → **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite izbornik da biste dodijelili tipku prečaca.

Zaključajte telefon

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu lozinku od 4 do 8 znamenki i pritisnite **<Potvrda>**.
4. Unesite novu lozinku ponovo i pritisnite **<Potvrda>**.

Upotrijebite osnovne funkcije poziva

Saznajte kako obavljati pozive ili odgovarati na njih i upotrebljavati osnovne funkcije poziva.

Obavljanje poziva

1. U stanju mirovanja unesite kod područja i telefonski broj.

2. Pritisnite [] da biste birali broj.
Da biste uspostavili videopoziv pritisnite [].
3. Da biste završili poziv pritisnite [].

Odgovorite na poziv

1. Pri primanju poziva pritisnite [].
Da biste uspostavili videopoziv pritisnite [] → **<Prikaži mene>**.
2. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Podesite jačinu zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tijekom poziva, pritisnite [/].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Za vrijeme poziva pritisnite [**OK**] kako biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste vratili postavku na slušalicu, ponovno pritisnite [**OK**].

Upotrijebite slušalice

Spajanjem odgovarajućih slušalica u utičnicu s više funkcija, možete obavljati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalica, a zatim ponovo pritisnite i držite pritisnutim.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste završili poziv, pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati ili pregledati SMS, MMS ili email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite odredišni broj i pomaknite se dolje.
3. Unesite tekst poruke. ► str. 28
Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 7. korak.
Da biste dodali multimediju, nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodatno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov.
7. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomaknite se dolje.
3. Unesite naslov i pomaknite se dolje.
4. Unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Pridruži multimediju** ili **Pridruži organizatora** i priložite datoteku (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku e-pošte.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način unosa teksta:

- Pritisnite i držite pritisnutim [*****] da biste se prebacili između načina T9 i ABC.

- Pritisnite [*****] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite pritisnutim [**#**] da biste se prebacili u unos simbola.

Unesite tekst na jedan od sljedećih načina:

| Način | Funkcija |
|-------|--|
| ABC | Držite pritisnutom odgovarajuću slovno-brojanu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu. |
| T9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite odgovarajuće slovno-brojanu tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite [0] da biste odabrali drugu riječ. |

| Način | Funkcija |
|--------|--|
| Broj | Pritisnite odgovarajuće slovno-brojčane tipke da biste unijeli broj. |
| Simbol | Pritisnite odgovarajuće slovno-brojčane tipke da biste unijeli simbol. |

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Dolazne email poruke**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Skidaj**.
3. Odaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite **<Opcije>** → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke **Imenik**.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite **<Opcije>**.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite kontaktne podatke.
5. Pritisnite **[OK]** ili **<Opcije>** → **Spremi** da biste dodali kontakt u memoriju.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na []
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na središnju tipku <**Opcije**> → **Uredi**





Upotrijebite osnovne funkcije fotoaparata

Naučite osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.



Snimanje fotografija

1. Sa vanjskog zaslona dotaknite → da biste uključili kameru. Također možete pritisnuti i držati [].
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu da biste dobili vodoravni pogled.
3. Usmjerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku:
 - Dotaknite da biste podesili ekspoziciju
 - Dotaknite da biste koristili zum
4. Pritisnite [] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Dotaknite da biste snimili drugu fotografiju (3. korak).

Snimanje autoportreta










1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [- 2. Usmerite kameru prema sebi i ako treba, prilagodite sliku.
- 3. Pritisnite [**OK**] ili [Fotografija se automatski sprema.
- 4. Pritisnite <> ili [

Pregled fotografija




S vanjskog zaslona dotaknite  →  → datoteku fotografije.

U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Slike** → datoteku fotografije.

Snimanje videozapisa

1. S vanjskog zaslona dotaknite  →  da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu da biste dobili vodoravni pogled.
3. Dotaknite **M** →  da biste se prebacili u način za snimanje.
4. Usmerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku:
 - Dotaknite  da biste podesili ekspoziciju
 - Dotaknite  da biste koristili zum
5. Pritisnite [- 6. Dotaknite  ili pritisnite [Videozapis se automatski sprema.
- 7. Dotaknite  da biste snimili drugi videozapis (4. korak).

Pregled videozapisa

S vanjskog zaslona dotaknite  →  →  → datoteku videozapisa.

U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Datoteke** → **Video** → datoteku videozapisa.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

Pokretanje FM radija na glavnom zaslonu

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Multimedija** → **FM radio**.

3. Pritisnite **<Da>** da biste pokrenuli automatsko podešavanje.



Radio automatski skenira i sprema dostupne postaje.



Kada prvi put pristupite FM radiju, bit će zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

4. Pomaknite se lijevo ili desno na radio stanici.
5. Da biste isključili FM radio, pritisnite **[OK]**.

Pokretanje FM radija na vanjskom zaslonu

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Na vanjskom zaslonu dotaknite  → .
3. Dotaknite **[Y]** da biste pokrenuli automatsko podešavanje.

Radio automatski skenira i sprema dostupne postaje.



Kada prvi put pristupite FM radiju, bit će zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

4. Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih postupaka:



Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog weba. ► Pretraživanje weba
- Preuzimanjem s računala pomoću programa Samsung PC Studio. ► str. 41
- Primanjem putem Bluetooth veze ► str. 45
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ► str. 41
- Sinkronizacijom s Windows Media Playerom 11. ► str. 42



Reproduciranje glazbe na glavnom zaslonu


1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Multimedija** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

| Tipka | Funkcija |
|-----------|--|
| OK | Stanka ili nastavak reprodukcije |
| Glasnoća | Podesite glasnoću prema gore ili dolje |
| Kretanje | <ul style="list-style-type: none"> Lijevo: ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje unatrag (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite) Desno: preskakanje unaprijed; skeniranje unaprijed u datoteci (pritisnite i držite) Gore: otvaranje popisa za reprodukciju Dolje: zaustavljanje reprodukcije |

Reproduciranje glazbe na glavnom zaslonu

1. Na vanjskom zaslonu dotaknite  → .
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

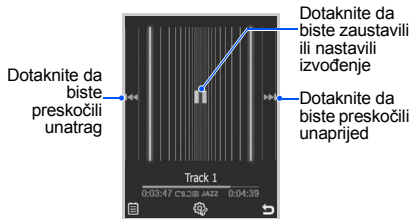

Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

Pretraživanje web-stranica

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Pretraživač** → **Početna stranica** da biste otvorili početnu stranicu davatelja usluga.
2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih tipki:

| Tipka | Funkcija |
|-----------------------|---|
| Kretanje | Pomaknite se gore ili dolje na web stranici |
| OK | Odaberite neku stavku |
| <Nazad> | Povratak na prethodnu stranicu |
| <Opcije> | Pristup popisu opcija preglednika |

Označite omiljene web stranice

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj favorita**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Upotreba naprednih funkcija


Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke vašega mobilnog telefona.

Upotrijebite napredne funkcije poziva



Saznajte o dodatnim postavkama pozivanja na vašem telefonu.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Telefon će prikazati pozive koje ste propustili na zaslonu. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite **<Prikaz>**.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [>] da biste birali broj.

Nazovite nedavno birani broj

1. U načinu mirovanja pritisnite [>] za prikaz popisa nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se do broja do kojeg želite i pritisnite [>] za biranje.

Stavite poziv na čekanje ili obnovite poziv na čekanju

Pritisnite <**Na čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste obnovili poziv na čekanju.

Birajte drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete nazvati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Na čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [↩].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [⏏].


Odgovorite na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazeći poziv:


1. Pritisnite <**Prihvati**> ili [↩] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste na vezi s prvim sudionikom, nazovite drugog sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.


3. Kada se spojite s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite 1. i 2. korak da biste dodali još sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv s više sudionika, pritisnite [].

Pozovite međunarodni broj

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite cijeli broj koji želite birati (broj države, broj područja i telefonski broj), a zatim pritisnite [] za biranje.

Nazovite kontakt iz imenika

Brojeve možete nazvati izravno iz **Imenik** pomoću spremljenih kontakata. ► str. 29

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [] za biranje.

Upotrijebite napredne funkcije telefonskog imenika

Saznajte kako napraviti posjetnice, postaviti brojeve za brzo biranje i stvoriti grupe kontakata.

Napravite posjetnicu

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne podatke.
4. Pritisnite [**OK**] ili <**Opcije**> → **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako da je dodate uz poruku ili e-poruku ili prijenosom putem bežične značajke Bluetooth.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Da biste dodijelili, pomaknite se na kontakt.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodijeli brzo biranje**.
4. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite <**Odaberi**>.

Kontakt je spremljen uz broj za brzo biranje.



Sada možete nazvati taj kontakt u načinu mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja za brzo biranje.

Napravite grupu kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodjeljivati tonove zvona i ID fotografije pozivatelja svakoj grupi ili slati poruke i e-poštu čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa** → memorijsko mjesto (ako je potrebno).
4. Unesite naziv grupe i pritisnite <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke grupe**.
6. Da biste postavili ID sliku pozivatelja pritisnite [**OK**] → kategorija slike → slika.

7. Da biste postavili ton zvona grupe, pomaknite se dolje i pritisnite **[OK]** → kategorija ton zvona → ton zvona.
8. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Upotrijebite napredne funkcije slanja poruka

Saznajte kako stvarati predloške i upotrebljavati predloške za stvaranje novih poruka.

Stvaranje SMS obrasca

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Pritisnite **<Novi>** da biste otvorili novi prozor predloška.
3. Unesite tekst i pritisnite **[OK]** da biste spremili predložak.

Stvaranje MMS obrasca

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pritisnite **<Novi>** da biste otvorili novi prozor predloška.
3. Napravite multimedijску poruku s naslovom i željenim dodacima da biste je iskoristili kao predložak. ► str. 27
4. Pritisnite **[OK]** da biste spremili predložak.

Umetnite SMS obrazac u novu poruku

1. Da biste započeli novu poruku, pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Pomaknite se dolje u polje tekst i pritisnite **<Opcije>** → **Umetni** → **SMS obrazac** → predložak.

Stvorite poruku iz MMS obrasca


1. U stanju mirovanja pritisnite <Meni> → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite <Opcije> → **Pošalji**.
Vaš predložak otvara se kao nova multimedijaska poruka.

Upotrijebite napredne funkcije glazbe


Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, stvoriti popis pjesama i pohraniti radio stanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> → **Postavke** → **Telefon** → **PC veze** → **Samsung PC studio**.


2. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite utičnicu s više funkcija na telefonu s računalom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
Za više informacija pogledajte pomoć za Samsung PC Studio.

Kopiranje glazbene datoteke na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> → **Postavke** → **Telefon** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.

4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite utičnicu s više funkcija na telefonu s računalom.
Nakon spajanja na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Odaberite **Otvori mapu za pregled datoteka** u skočnom prozoru na računalu.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkronizirajte telefon s Windows Media Playerom

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> → **Postavke** → **Telefon** → **PC veze** → **Media player**.
2. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.

3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite utičnicu s više funkcija na telefonu s računalom s instaliranim Windows Media Playerom.
Nakon spajanja pojavit će se skočni prozor na računalu.
4. Odaberite **Sinkronizacija digitalnih medijskih datoteka s uređajem** u skočnom prozoru na računalu.
5. Uredite ili unesite naziv telefona u skočni prozor (ako je potrebno), a zatim kliknite **Završi**.
6. Odaberite i povucite željene muzičke datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Kliknite **Start Sync**.

Stvorite popis za izvođenje






1. U stanju mirovanja pritisnite <Meni> → **Multimedija** → **MP3 player** → **Playliste**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Nova playlista**.
3. Unesite naslov novog popisa za izvođenje i pritisnite <Spremi>.
4. Odaberite nov popis za izvođenje.
5. Pritisnite <Opcije> → **Dodaj** → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <OK>.

Pohranjivanje radio stanica





Pohranjivanje radio stanica u favorite i pristup radio stanicama.




Da biste automatski pohranili radio stanice:

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.

2. Na vanjskom zaslonu dotaknite  → .
3. Dotaknite  → .
4. Dotaknite  da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio automatski traži i pohranjuje dostupne postaje u favorite.

Da biste ručno pohranili radio stanice:

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Na vanjskom zaslonu dotaknite  → .
3. Pomaknite se lijevo ili desno na radio stanici.
4. Dotaknite  →  da biste spremili stanicu u favorite.

Da biste podesili FM radio za bilo koju radio stanicu u favoritima, dotaknite  →  →  a zatim se na zaslonu radija pomaknite gore ili dolje.

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotrijebite bežičnu značajku Bluetooth

Saznajte o mogućnosti telefona za spajanje s drugim bežičnim uređajima u svrhu razmjene podataka i o upotrebi značajke korištenja telefona bez ruku.

Uključite bežičnu značajku Bluetooth

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Aktivacija**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno do **Uključeno**.
5. Da biste omogućili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, pomaknite se dolje i pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži nove uređaje**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite **<Odaberi>**.
3. Unesite PIN za bežičnu značajku Bluetooth ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako ga ima i pritisnite **<OK>**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Pošalji podatke putem bežične značajke Bluetooth

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija telefona koju želite poslati.

2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji karticu s imenom preko**, **Pošalji putem** ili **Pošalji URL putem** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka odredite koji su podaci za slanje).

Primate podatke putem bežične značajke Bluetooth

1. Unesite PIN za bežičnu značajku Bluetooth i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Korištenje daljinskog načina SIM

U daljinskom načinu SIM možete upućivati pozive ili odgovarati na njih samo pomoću spojenog Bluetooth pribora za korištenje telefona bez ruku preko SIM kartice na telefonu.

Da biste aktivirali daljinski način SIM:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Pristup SIM kartici**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno do **Uključeno** i pritisnite **<Spremi>**.

Da biste koristili daljinski način SIM, pokrenite Bluetooth vezu s Bluetooth pribora za korištenje telefona bez ruku.



Bluetooth pribor za korištenje telefona bez ruku mora biti autoriziran. Za autorizaciju pritisnite **<Opcije>** → **Autorizacija**.

Ispisivanje slika

Saznajte kako ispisati sliku pomoću podatkovnog računalnog kabela ili bežične značajke Bluetooth.

Da biste ispisali sliku koristeći podatkovni računalni kabel:

1. Spojite višenamjensku utičnicu na telefonu s kompatibilnim pisačem.
2. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Datoteke** → **Slike** → slika.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Ispis preko** → **USB**.
4. Postavite mogućnosti ispisa i pritisnite **<OK>**.

Da biste ispisali sliku koristeći bežičnu značajku Bluetooth:

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Datoteke** → **Slike** → slika.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Ispis preko** → **Bluetooth**.
3. Odaberite Bluetooth pisač i uparite ga s pisačem. ► str. 45
4. Postavite mogućnosti ispisa i pritisnite **<OK>**.

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

Ako imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku i tražiti pomoć.

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite **[OK]** da biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
5. Pomaknite se do kontakta i pritisnite **[OK]**.
6. Kada završite s odabirom kontakata pritisnite **<Obavljeno>** → broj (ako je potrebno) da biste se vratili na popis primatelja.
7. Pritisnite **<Opcije>** → **OK** da biste spremili primatelje.

8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.

9. Pritisnite **<Spremi>** → **<Da>**.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren, a tipke zaključane. Na zatvorenom telefonu četiri puta pritisnite **[▲/▼]**.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će onemogućene sve dok ne pritisnete **[☎]**.

Aktiviranje značajke lokatora mobitela

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka lokatora mobitela automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam se pomoglo locirati telefon i vratiti telefon.

Da biste aktivirali značajku lokatora mobitela:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**Potvrda**>.
3. Pomaknite se lijevo ili desno do **Uključeno**.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**] da biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
6. Pomaknite se do kontakta i pritisnite [**OK**].
7. Odaberite broj.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
10. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** → <**Prihvati**>.

Snimate i reproducirajte glasovne zapise

Saznajte kako upotrebljavati snimač glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Multimedija** → **Diktafon**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli sa snimanjem.
3. Izrecite zapis u mikrofona.
4. Kada završite s govorom, pritisnite tipku za kretanje nadolje.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu za snimanje govora pritisnite **<Opcije>** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

| Tipka | Funkcija |
|-----------|---|
| OK | Stanka ili nastavak reprodukcije |
| Glasnoća | Podesite glasnoću prema gore ili dolje |
| Kretanje | <ul style="list-style-type: none"> • Lijevo: skenira se unatrag u datoteci • Desno: skenira se unaprijed u datoteci • Dolje: zaustavlja reprodukciju |

Upotrijebite Java igre i aplikacije

Saznajte kako upotrijebiti igre i aplikacije omogućene nagrađivanom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Datoteke** ili **Zabava** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre ovise o ponudi vašeg davatelja usluga ili o regiji. Kontrole i mogućnosti igara mogu se razlikovati.

Pokrenite aplikacije

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Datoteke** ili **Zabava** → **Igrice i ostalo** → aplikacija.

2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili popisu različitih mogućnosti i postavki za vaše aplikacije.

Korištenje RSS čitača

Saznajte kako koristiti RSS čitač da biste dobili najnovije vijesti i informacije sa omiljenih web-mjesta.

Stvaranje sažetaka sadržaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite adresu RSS sažetka sadržaja i pritisnite <**OK**>.
4. Da biste dodali više sažetaka sadržaja, ponovite 2. i 3. gornji korak.

Čitanje RSS sažetaka sadržaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Aktualiziraj** → **Odabrano** ili **Sve** da biste dobili najnoviji sadržaj.
3. Odaberite sažetak sadržaja → ažurirana objava.

Preuzimanje multimedije

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pomaknite sažetak sadržaja i pritisnite <**Opcije**> → **Open**.
3. Pomaknite multimediju koja sadrži objavu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Medij** → **Skidaj**.

Prilagođavanje postavki RSS čitača

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Postavke**.
3. Po želji prilagodite postavke.

Učitavanje fotografija i videozapisa na web

Saznajte kako objaviti svoje fotografije i videozapise na web-mjesta i blogove za dijeljenje fotografija.

Aktivirajte račun ShoZu

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> → **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **MobileBlog postavke** → **ShoZu aktivacija**.
2. Odaberite **Uključeno**.

3. Pritisnite <Da> da biste potvrdili.
4. Slijedite zaslonske upute da biste aktivirali račun.

Stvaranje novog odredišta

1. U načinu mirovanja <Meni> → **Postavke** → **Postavke programa** → **MobileBlog postavke** → **Odredišta**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Napravi**.
3. Slijedite zaslonske upute kako biste dodali novo odredišno web-mjesto.
4. Ponovite 2. i 3. gornji korak da biste dodali još odredišta.

Učitajte datoteku

1. Iz aplikacije, na primjer **Datoteke** ili **Kamera**, odaberite medijsku datoteku ili snimite novu fotografiju.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji na web**.
3. Odaberite odredište za objavu.
4. Unesite naziv nove datoteke i podatke, a zatim pritisnite <**Pošalji**>.

Stvaranje i prikaz svjetskih satova

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj državi ili gradu i postavite svjetske satove na vaš zaslon.

Stvaranje svjetskog sata

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.

4. Da biste postavili ljetno i zimsko računanje vremena, pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**].
5. Pritisnite <**OK**> da biste spremili svjetski sat.
6. Da biste dodali još svjetskih satova ponovite gornje korake od 2. do 5.

Dodavanje svjetskog sata na zaslon

U načinu prikaza dualnog sata možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone na zaslonu.

Nakon što ste spremili svjetske satove:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetski sat koji želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi za sekundarni sat**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke zaslona**.

4. Pomaknite se lijevo ili desno do **Dva**.
5. Pomaknite se dolje, a zatim lijevo ili desno na izgled dualnog sata.
6. Pritisnite **<Spremi>**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na prazno mjesto za alarm i pritisnite **[OK]**.
3. Postavite pojedinosti alarma.

4. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.



Značajka automatskog uključivanja postavlja telefon na automatsko uključivanje i oglašavanje alarma u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite **[OK]** da biste zaustavili alarm bez ponovnog oglašavanja.
- Pritisnite **<OK>** ili **[OK]** da biste zaustavili alarm s ponovnim oglašavanjem ili pritisnite **<Odgođeno>** ili bilo koju tipku da biste utišali alarm u razdoblju ponovnog oglašavanja.

Isključivanje alarma

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Alarmi**.

2. Pomaknite se do alarma koji želite isključiti i pritisnite **[OK]**.
3. Pomaknite se dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno do **Isključeno**.
5. Pritisnite **[OK]**.

Upotrijebite kalkulator

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta ili mjera

1. U stanju mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Preračunavanje** → vrstu pretvorbe.
2. Unesite valute ili mjere i jedinice u odgovarajuća polja.

Postavite brojač za odbrojavanje

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite **<Postavi>**.
3. Unesite sate ili minute za odbrojavanje i pritisnite **<OK>**.
4. Pritisnite **[OK]** da biste započeli ili zaustavili odbrojavanje.
5. Kada brojač istekne, pritisnite **<OK>** da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite **[OK]** da biste započeli i zabilježili vremena krugova.
3. Nakon što završite, pritisnite **<Zaustavi>**.

4. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali zabilježena vremena.

Stvaranje novog zadatka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Obaveze**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite pojedinosti zadatka.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Stvaranje tekstnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa i pritisnite [**OK**].

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvoriti događaje.

Promijenite prikaz kalendara

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pogled po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Stvaranje događaja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Rješavanje problema

Ako imate problema s mobilnim telefonom, probajte ove postupke za rješavanje problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

| Poruka | Probajte riješiti problem: |
|------------------------|---|
| Stavite SIM karticu | Provjerite je li SIM ili USIM kartica instalirana ispravno. |
| Zaključavanje telefona | Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku za telefon. |

| Poruka | Probajte riješiti problem: |
|---------------|---|
| PIN zaključan | Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Značajku možete onemogućiti pomoću izbornika PIN zaključan . |
| PUK zaključan | Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga. |

Telefon prikaže „Nema usluge” ili „Usluga nedostupna”.

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijamom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Nekim mogućnostima ne možete pristupiti bez pretplate. Više pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [➡].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može nazvati.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje.

- Provjerite pokrivata li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava zvukom jednim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijamom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključuje.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Kazalo

alarmi

- deaktivacija, 53
- stvaranje, 53
- zaustavljanje, 53

alati

- alarm, 53
- brojač odbrojanja, 54
- kalendar, 55
- kalkulator, 54
- mobilni blog, 51
- pretvornik, 54
- RSS čitač, 50
- štoperica, 54

Bluetooth

- aktiviranje, 44
- daljinski način SIM, 45
- primanje podataka, 45
- slanje podataka, 45

baterija

- instaliranje, 17
- pokazatelj prazne baterije, 19
- punjenje, 19

brojač

- pogledajte alate, brojač odbrojanja

brojač odbrojanja

- pogledajte alate, brojač odbrojanja

FM radio

- pohranjivanje postaja, 43
- slušanje, 32

fotografije

- osnove snimanja, 30
- pregled, 31

glasnoća

- glasnoća poziva, 26
- tipka glasnoća tona, 23

glasovni zapisi

reprodukcija, 49
snimanje, 48

internet

pogledajte web preglednik

izvanmrežni profil 21**Java**

pokretanje igara, 49
pristup aplikacijama, 49

kalendar

pogledajte alati, kalendar

kalkulator

pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozivi, više
sudionika

kontakti

dodavanje, 29
izrada grupa, 39
traženje, 30

lokator mobitela 47**MP3 player**

izrada popisa pjesama, 43
sinkronizacija, 42
slušanje glazbe, 33

memorijska kartica 20**multimedija**

vidi poruke

poruke

pregled e-pošte, 29
pregled multimedija, 29
pregled teksta, 29
slanje e-pošte, 28

slanje multimedije, 27

slanje teksta, 27

posjetnice 38**pozadina**

način mirovanja, 24
vanjski zaslon, 25

poziv

pozivanje, 26

pozivi

biranje dodatnih poziva, 37
iz imenika, 38
međunarodni pozivi, 38
napredne funkcije, 36
nedavno birani, 36
odgovaranje na dodatne
pozive, 37
odgovaranje, 26

osnovne funkcije, 26
pozivanje propuštenih
poziva, 36
pregled propuštenih, 36
preuzimanje poziva na
čekanju, 37
stavljanje na čekanje, 37
više sudionika, 37

prečaci 25

predlošci

multimediji, 40
tekst, 40
umetanje, 40

preglednik

pogledajte web preglednik

pretvornik

pogledajte alate, pretvornik

profil tiho 23

RSS čitač

pogledajte alate, RSS čitač

radio

pogledajte FM radio

Samsung PC studio 41

SIM kartica 17

SOS poruka 47

sat

pogledajte svjetski sat

slušalice 27

svjetski sat

postavka dualna prikaza, 52
stvaranje, 52

štoperica

pogledajte alate, štoperica

tekst

poruke, 27
stvaranje zapisa, 55
unos, 28

tema

način mirovanja, 24
vanjski zaslon, 25

tipke prečaca

pogledajte prečaci

ton zvona 24

tonovi tipki 23

videozapisi

pregled, 32
snimanje, 31

zadatak 55

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
telefona

zaključavanje telefona 26

zapis

pogledajte tekst ili glasovne
zapise

Windows Media Player 42

web preglednik

dodavanje oznaka, 35
pokretanje početne
stranice, 35

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-G400

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Sigurnost | EN 60950-1 : 2001+A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) |
| | EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) |
| | EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
| | EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001 |
| | EN 62209-1 : 2006 |
| Mreža | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) |
| | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |
| | EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) |
| | EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003) |

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.09

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki sadržaji u priručniku mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20706A
Croatian. 11/2008. Rev. 1.1